

# Monterings og brugervejledning Portautomatik

## S 66



samt tilbehør



**Nordisk**  
PORT IMPORT ApS

Tryghed, Komfort & Kvalitet

[www.nordiskportimport.com](http://www.nordiskportimport.com)  
32 52 51 58

# Brugervejledning

En eldrebet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt overblik over porten.

Anvend ikke porten hvis der er børn eller husdyr nær porten uden at der er fuld kontrol således at ingen kan skades ved brugen.

Fjernbetjeningen har 2 taster, grøn til op / stop og rød til ned/stop

Når porten skal betjenes med fjernbetjeningen, tryk på tasten og slip denne når lysdiode lyser hvorefter motoren vil aktiveres.

Er der problemer med at fjernbetjeningen virker kan det skyldes svagt batteri. Lysdiode kan godt lyse selv om batteriet er svagt. Udskift batteriet 12 v 27A.

Andre årsager til svigt ved brug af fjernbetjeningen kan være manglende kontakt til antenne på motor. Dette kan i nogle tilfælde afhjælpes ved at forlænge den tynde sorte ledning, som findes uden for motor, så ledningen føres uden for bygningen.

Der kan i visse områder være andre forstyrrende signaler fra f.eks. mobiltelefoner, amatørradioer mv. som kan forstyrre signalet fra fjernbetjeningen; men dette er meget sjældent.

***HUSK ! ved montering af ekstraudstyr at afbryde strøm til motor inden motorhuset fjernes.***

# Montering af Automatik S 66

Dansk tydeliggørelse af engelsk vejledning

1  
Saml stålprofil og motor som illustreret i vedlagte vejledning.

2  
Monter beslag over port og portbeslag. Monter stangen i beslag og ophæng i loft.

3  
Kør porten op manuelt og flyt stopbeslag i stangen efter ønsket stoppunkt.

4  
Monter trækbeslag på port og kobling i skinne.

5  
Nu er det tid til at sætte strøm til motor.

6  
Tryk på " **SET** " til diode " **Closing force** " lyser tryk på " + " eller " - " til der står " 6 " i display. (Justering af lukkekraften)

7  
Brug samme procedure med " **Opening force** " (Justering af åbningskraft)

8  
Nu er der klar til at bede motor om at finde åbne og lukke punkter.

9  
Tryk på " **SET** " til diode " **Autodetect** " lyser.

10  
Tryk så på " + " og lampen vil blinke for at fortælle at Motor vil starte procedure og køre port op/ned 2 gange.


11  
Når porten stopper og diode slukker er porten automatisk justeret ved stoppunkter.

12  
Juster lukkepunktet ved at trykke på " **SET** " til diode " **Closing Lacune** " lyser. tryk på " + " eller " - " derefter " **SET** "

13  
Kør porten lidt op og derefter helt ned og kontroller lukkepunktet. Juster igen om nødvendigt

14  
Hvis motor har svært ved at køre porten, juster træk /trykkekraft med " **SET** " og vælg " **opening** " eller " **Closing force** "

15  
Juster kraften ved + eller - til porten kører optimalt.

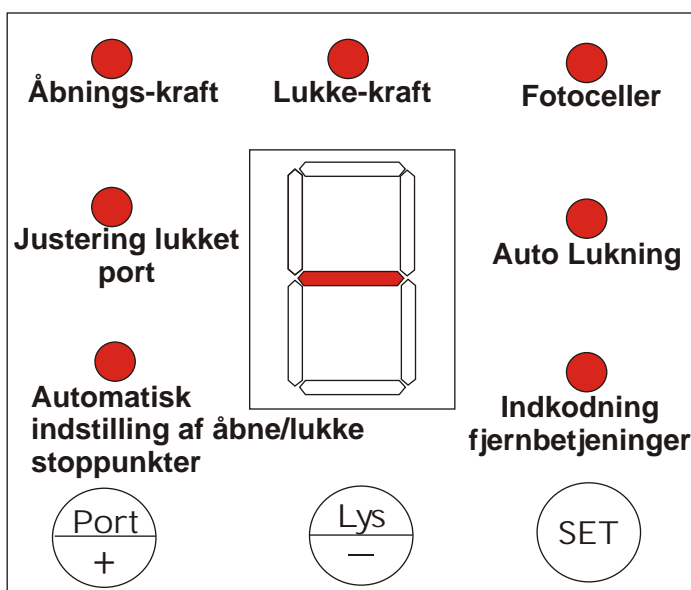

## Fejlmeddelelser i Display

1. Foregående indstilling fejlede
2. Beskyttelse mod hindring under åbning
3. Beskyttelse mod hindring under lukning
4. Stråle fra fotocelle er spærret eller fotocelle er beskadiget
5. Transmitter fejl periode for indkodning eller kodning af fjernbetjening
6. Den løbende tid overskrider 100 sekunder

Fortsættes næste side

# Montering af Fotoceller.

Fotoceller forhindrer porten i at køre, hvis der er forhindring ved porten og straks køre op hvis der kommer f.eks. et barn eller husdyr ind i portåbning under nedkørsel af port.

Endvidere kan porten ikke lukkes ned hvis f.eks. en bil eller anden forhindring er placeret i portåbning.


Bemærk ! Hvis man vælger at indstille motor til at lukke automatisk, træder denne funktion ud af drift hvis fotoceller har været blokeret i den indstillede lukketid og træder først i funktion igen efter næste kørsel af porten.

## **HUSK ! ved montering af ekstraudstyr at afbryde strøm til motor inden motorhuset fjernes.**

**1**  
Monter beslag til fotoceller i begge sider af porte og placer disse på væg ved bæreskinner

**2**  
Fotoceller bør monteres i en højde på mellem 150 og 350 mm. over gulv men ikke så højt at de aktiveres af portens hjulbeslag.

**3**  
Monter ledninger på fotoceller henholdsvis "emitter" og "reciever" og før ledning til motor.

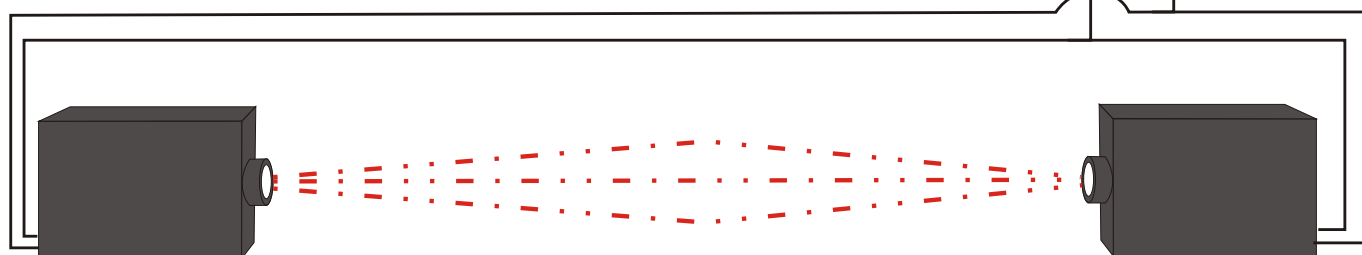

**4**  
Nu skal motor have besked om montering af fotoceller

**5**  
Tryk på " SET " til diode ved "Fotoceller" lyser, tryk på " + " eller " - " til der står " 1 "

**6**  
Tryk på " SET " til alle dioder er slukket og indstillen er gemt, motor vil nu reagere på fotoceller.

## Anbefalet indstilling af motor:

1. Justering lukket port... 7 ( justeres slutteligt )
2. Åbningskraft ..... 6 max.
3. Lukkekraft ..... 6 max.
4. Fotoceller ..... 0 ( 1 hvis disse er monteret )
5. Auto lukning..... 0 ( 1 - 9 min. **Må kun bruges sammen med fotoceller** )

Alle indstillinger afsluttes med " **SET** " for at være gemt.

## Indkodning af **ekstra** fjernbetjeninger

Tryk på " SET " til der er lys i " Remote control learning "

### Slette:

Tryk på " - " " **E** " blinker i display, når diode slukker, er alle fjernbetjeninger slettet.

### Indkode:

Tryk på " SET " til " **Remote control learning** " til der er lys i diode.

Tryk på " + " " **L** " blinker langsomt


Tryk på fjernbetjening grøn 2 gange eller mere, " **L** " blinker hurtigt og indkodning er fuldført.

Bemærk, indstillinger er først gemt når der er trykket på " SET " til alle dioder er slukket.

Hvis flere skal indkodes , tryk på " + " og gentag som ovenfor.

Max 8 fjernbetjeninger kan indkodes, hvis der indkodes flere end 8 **vil første kode blive slettet.**

Batteri til S 66: 12 Volt 27A Mn27

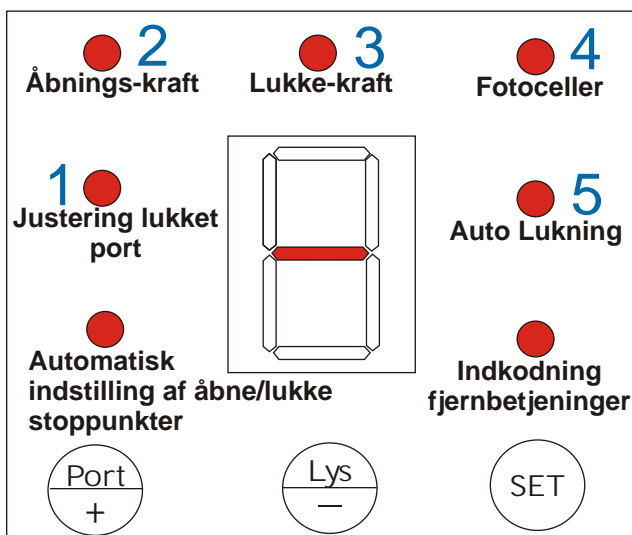

## Bemærk !

Hvis lyset i motor tændes med " LAMP " så slukker det ikke før du trykker på tasten igen.



(Kan blive ret varm, bør bruges med omhu)

# Tilslutning af Kodetastatur ST-120 / indiv. kontakt til Portautomatik Super Lift S66

**HUSK !** ved montering af ekstraudstyr at afbryde strøm til motor inden motorhuset fjernes.



Hvis Indvendig kontakt ønskes monteres denne sådan

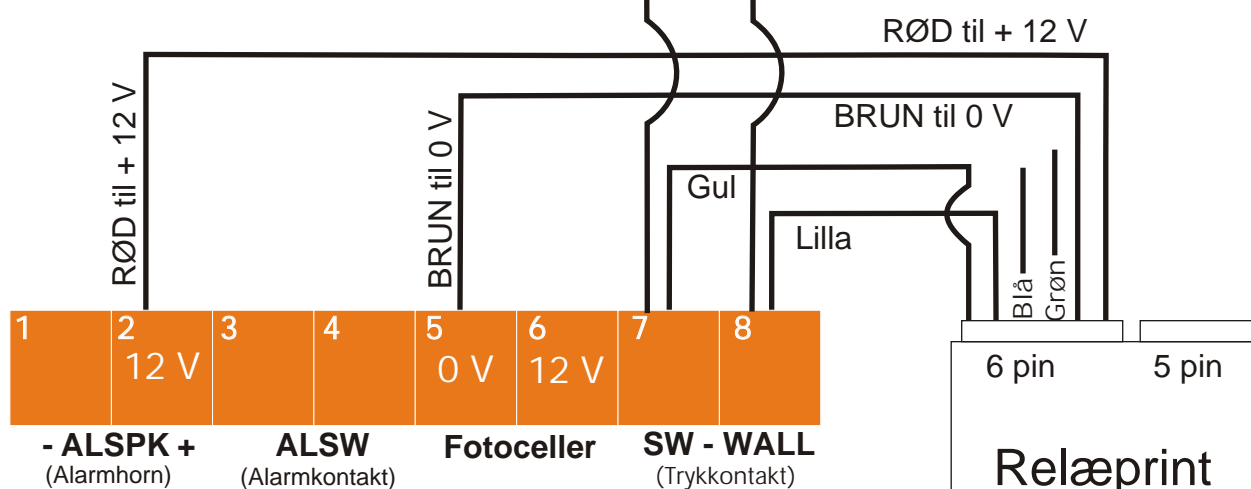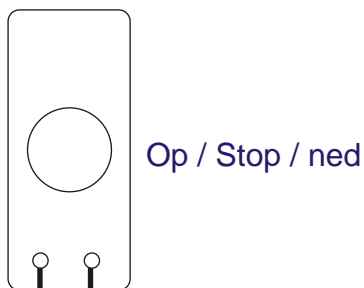


**Motor Super Lift S66**

Relæprint monteres i dåse på væg indvendig.


Opsætning af kodetastauret  
se næste sider




## Impulsstrøm til start af motor indkodes som følger:

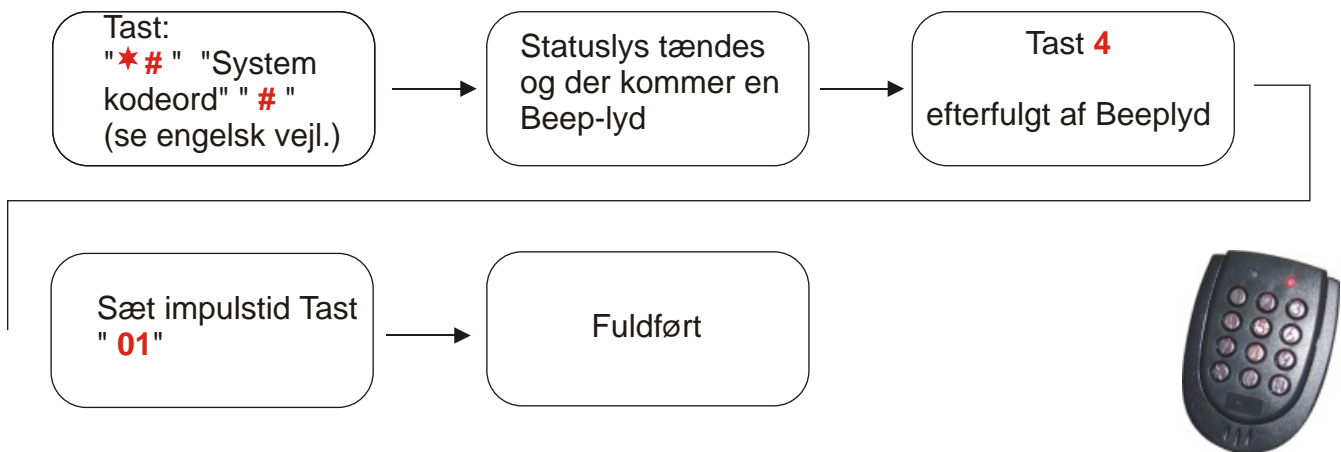

## Opsætning af identifikation:

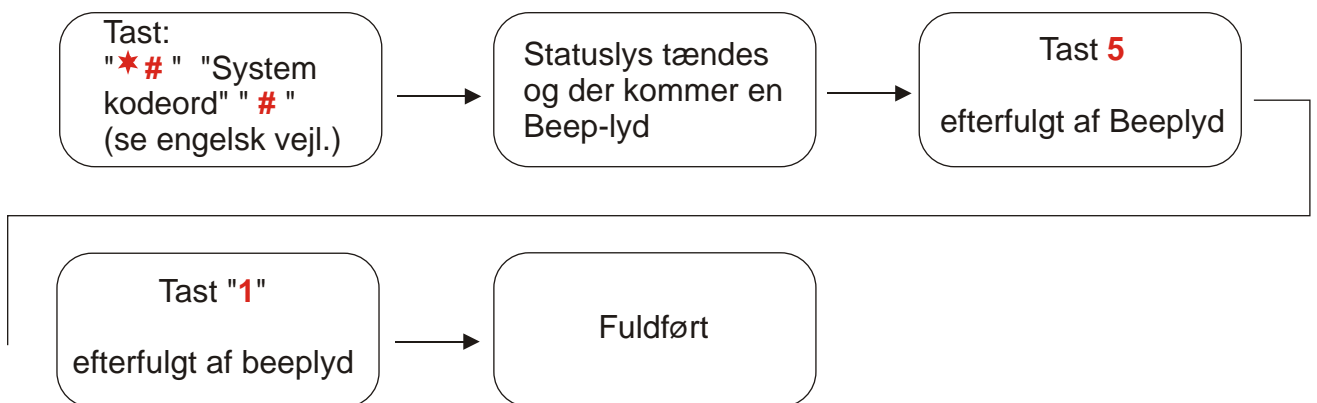

## Opsætte kode: (op til 8 mulige koder)

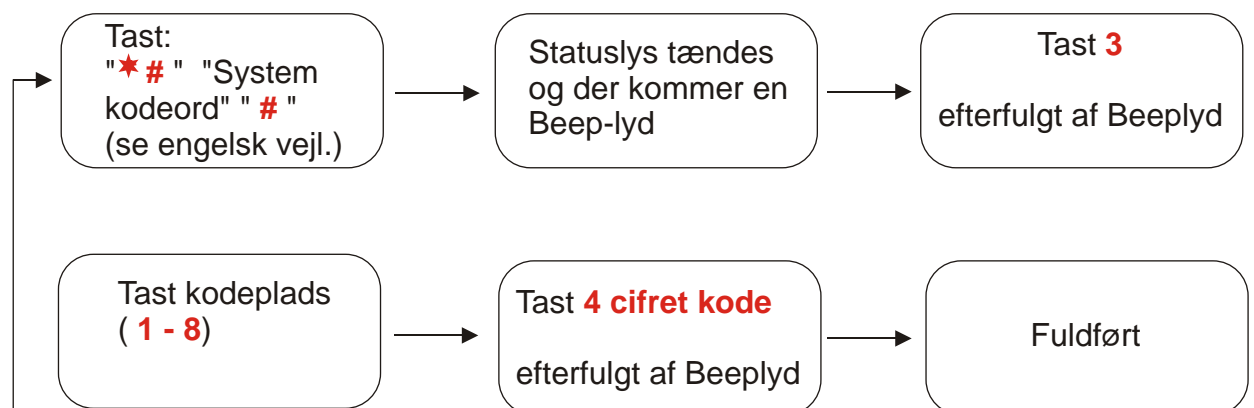


Opsætte flere koder start forfra



## Ændring af System kodeord.

Husk at ændre System Kodeordet for at forhindre uvedkommende i at gribe ind og ændre andre koder.

System Kodeordet findes i den engelske vejledning som fulgte med tastaturet

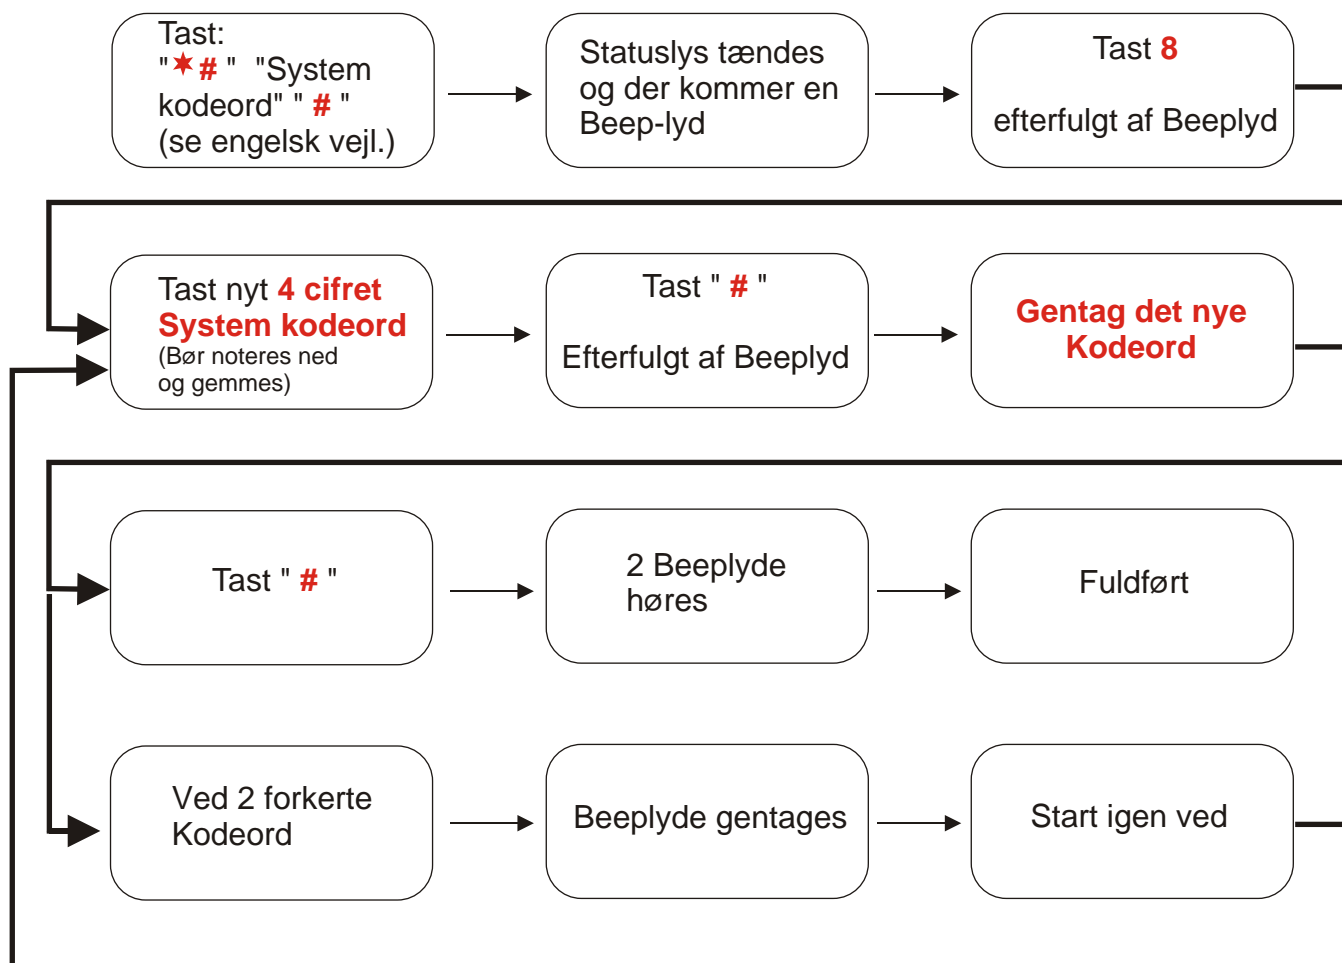

### Har du husket at notere det nye System Kodeord ?

Der gøres opmærksom på at det IKKE vil være muligt at ændre koder mv. hvis System kodeordet ikke er til stede idet alle indstillinger forudsætter kodeordet.



# Ledningstilslutning Kodetastatur / Motor

Motor	NPI Montør	Kode Tastatur	Valgfri
<b>12V</b>	<b>Brun</b>	<b>Rød</b>	
<b>0 V</b>	<b>gul / grøn</b>	<b>Brun</b>	
<b>SW</b>	<b>Sort</b>	<b>Lilla</b>	
<b>Wall</b>	<b>Grå</b>	<b>Gul</b>	

***HUSK ! ved montering af ekstraudstyr at afbryde strøm til motor inden motorhuset fjernes.***



**[www.nordiskportimport.com](http://www.nordiskportimport.com)**  
**32 52 51 58**